


## OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar. Kontrollera även att filtrets insida är rent. Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering! Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov! Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.

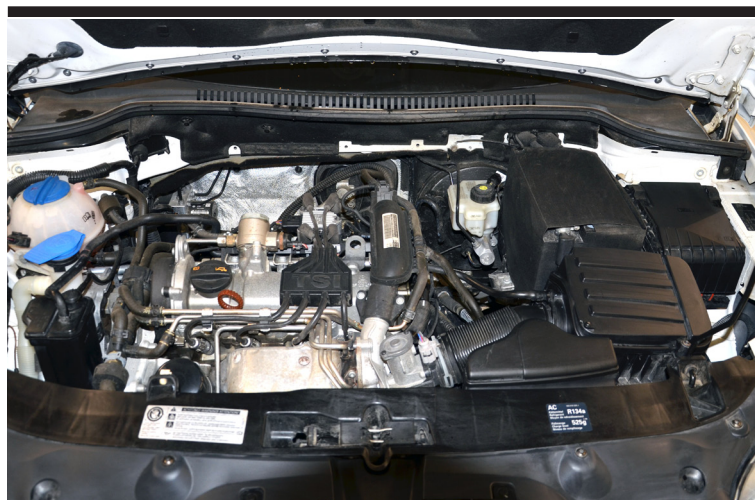

Motorrum Original




Motorrum BSR OptiFlow



BSR OptiFlow ingående delar

**Förslag på verktyg:**

- Spårmejsel
- Stjärnmejsel
- Torx 25
- Ringnyckel 10 mm
- Slangklammertång
- Mejsel slangklämma 7mm
- Insexnyckel 5mm

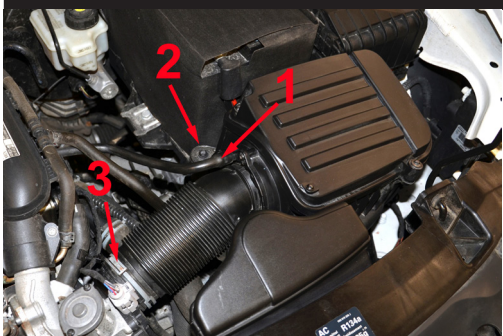

1. Demontera vacumslangen.
2. Demontera skruven.
3. Lossa klämman.




Luftburken sitter fast med 2 gummi-bussningar i botten. Lyft burken uppåt tills gummibussningarna släpper och dra den åt höger så släpper inluftskanal o slang.



Demontera luftslangen.



Demontera gummibussningarna.

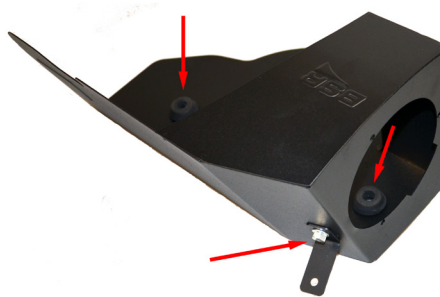


Montera gummibussningarna och fästet.




Montera distanserna 3st och O-ringen på rörlänsen.



Montera luftslangen och rörlänsen på BSR OptiFlow.

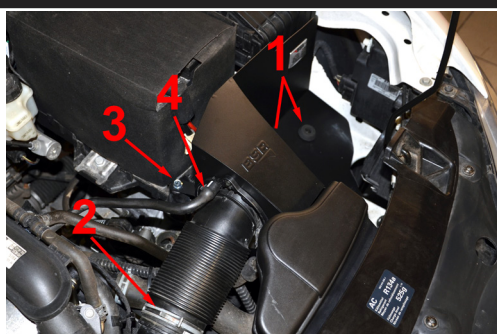

1. Montera BSR OptiFlow i motorrummet och tryck fast gummibussningarna.
2. Montera slang och klämma.
3. Montera fästet.
4. Montera vacumslangen.

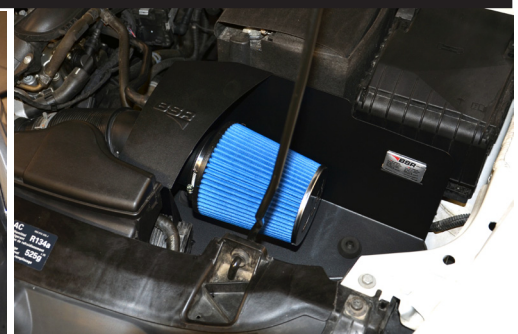

Montera BSR Sportluftfilter.