

MONTERINGSANVISNING

Kia Pro Ceed 1,6T

BSR Artikel 4900610

OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar. Kontrollera även att filtrets insida är rent. Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering! Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov! Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



 Motorrum Original



 Motorrum BSR OptiFlow




BSR OptiFlow ingående delar

Förslag på verktyg:

- Spårmejsel
- Stjärnmejsel
- Torx 20
- Ringnyckel 8 mm
- Hylsa 10mm

- Spärrhantag
- Förlängare

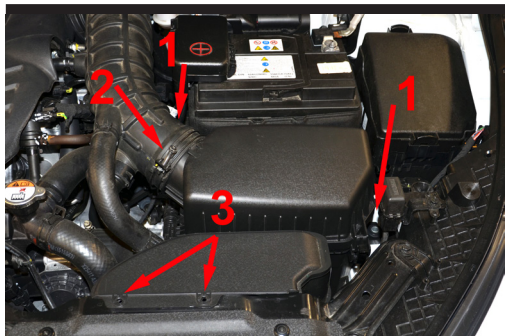


1. Demontera skruvar som håller luftburken.
2. Lossa slangklämman.
3. Lossa fästena.




Lossa klammerna till locket på luftburken och ta bort det.



Demontera luftburken.

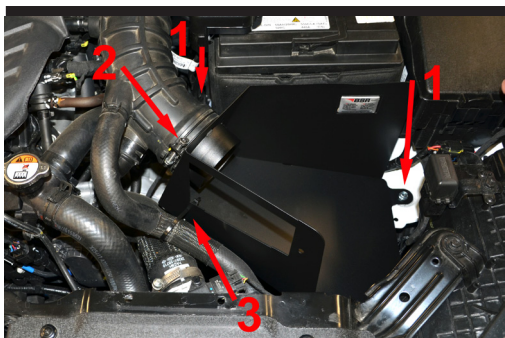

1. Montera BSR OptiFlow avskärmning i originalfästena.
2. Anslut slangen och dra åt slangklämman.
3. Montera slangen mot avskärmningen med buntbandet.

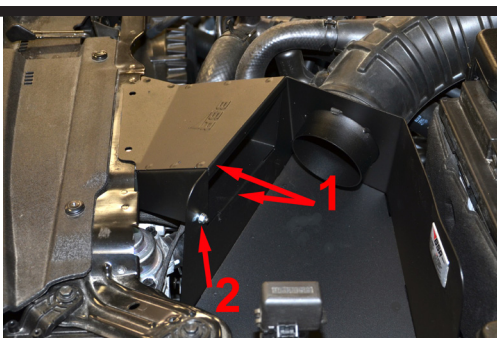

1. Montera luftkanalen. Se till så att båda flikarna hamnar på insidan.
2. Skruva fast luftkanalen.



Montera luftkanalen i karossen med skruv och mutter.
Monteringstips! Använd 8mm blocknyckel för att hålla muttern när du för in den i luftkanalen.



Montera BSR Sportluftfilter.