



MONTERINGSANVISNING

Audi A3 VW Golf 1,8T 2001-2004

Förslag på verktyg:

- ¼ tums spärhandtag
 - ¼ tums förlängare
 - ¼ tums hylsa 10 mm
 - Stjärnmejsel
 - Spårmejsel
 - Mejsel slangklämma 7mm
 - Avbitartång
-

OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar. Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.

Förslag på verktyg:

- ¼ tums spärrhandtag
- ¼ tums förlängare
- ¼ tums hylsa 10 mm
- Stjärnmejsel

- Spårmejsel
- Mejsel slangklämma 7mm
- Avbitartång



1. Innehållsöversikt opti-flow.



2. Demontera batterikåpan (1). Lossa sekundär-luftröret (2) från luftfiltermodulen (5). Lossa insugsslangen (3) från LMM (Luftmängdmätaren).



3. Demontera kontaktstycket till LMM. Använd skruvmejsel enligt bild.




4. Demontera luftfiltermodulen. Lossa skruvarna som håller luftfiltermodulen enligt bild. Lyft den sedan uppåt och dra ut den från upphängningsfästet i innerskärmen.



5. Montera klipsen (medföljer) till LMM. Flytta över LMM från luftfiltermodulen till avskärmningsplåten. Fäst med medföljande skruvar.



6. Demontera skruven (7) från innerskärmen.

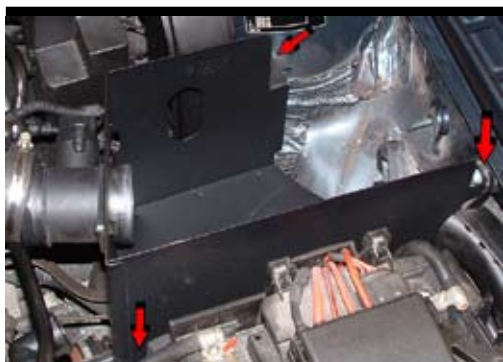

7. Montera avskärmningsplåten i bilen. Skruva fast den i originalfästena enligt bild.



8. Montera BSR sekundär-luftfilter. För in filtret i det utskärda hålet i avskärmningsplåten. Tryck in det i plastslangen. Sätt fast med medföljande kabelband.



9. Montera insugsslang och kontaktstycke till LMM. Montera batterikåpa och BSR luftfilter.