

## Monteringsanvisning OptoFlow Volvo 60 70 R 01>

### Förslag på verktyg:

¼ tums spärrhandtag  
 ¼ tums förlängare  
 ¼ tums hylsa 7 och 10  
 Avbitartång  
 Blocknyckel 8  
 Torxnyckel 25  
 Stjärnmejsel

### Materialöversikt:



**1.**




Demontering på bil:  
 Luftkanal(1), kontaktstycket till luftmätaren(2),  
 luftfilterlådan(3) och luftmätaren(4) i ett stycke.

**2.**



Demontera vakumslangfördelaren och slangpaketet  
 från luftfilterlådan. Flytta vakumslangarna till andra sidan  
 kabelstammen.

**3.**

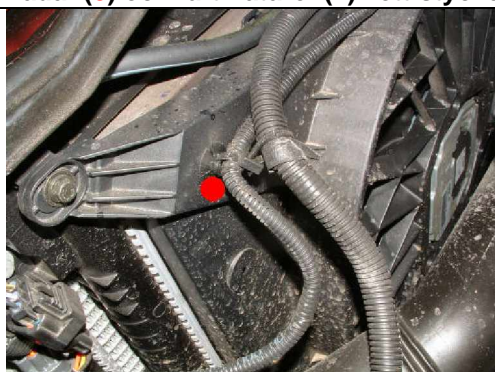

Lossa kablarna från klipset.

**4.**




X. Vik stagen för luftkanalen 90 grader enligt bild  
 Montera luftmätaren på plåten med hjälp av medföljande  
 bricka och plåtskruvar. Stagen monteras enligt bild. Det  
 kortaste staget högst upp. Det längsta till luftfiltret.

**5.**



Montera plåten i bilen. Använd originalskrivarna.

**6.**

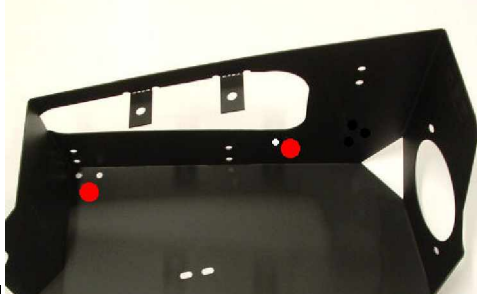

Fäst upp lösa kablar och slangar med stripes.